



Flamco



185.02.711

B

Prescor®

1. Общая информация

В комплект входят предохранительный клапан (А) и инструкции (В).

Применение

- " Предохранительный клапан может использоваться в циркуляционных системах отопления и охлаждения (макс. содержание гликоля 50%).
- Клапан устанавливается только в сухом месте, где температура не опускается ниже нуля.
- Мин./макс. температура системы: -10 T/+120 С.

Меры безопасности

Проверьте, соответствуют ли указанные на клапане максимальная производительность и давление срабатывания техническим характеристикам вашей системы.



2. Установка




Для обеспечения
надлежащего

функционирования клапана и безопасности системы в целом следует соблюдать следующие правила.

- Установка должна производиться только квалифицированными специалистами, с соблюдением местных законодательных норм и правил.
- При установке клапана пользуйтесь ключом соответствующего размера, прикладывая его к поверхности (C).
- Во время установки система не должна находиться под давлением.
- Установка клапана производится лишь после того, как все трубопроводы будут хорошо промыты и прокачаны под давлением.
- Сварка и пайка поблизости от клапана запрещены.
- Устанавливайте клапан как можно ближе к котлу (E).
- Внимание: направление потока жидкости указано стрелками.
- Не устанавливайте запорный клапан между котлом (E) и клапаном (A).
- Диаметр входящих и выходящих трубопроводов не должен быть меньше, чем диаметр входного и выходного патрубков клапана.
- Обеспечьте, чтобы жидкость беспрепятственно, под уклоном, вытекала из клапана (свободное пространство на выходе), например, установив на выходном патрубке приемную воронку Flamco (F)
- Осторожно, выходящий из паровыпускного отверстия пар может вызвать ожоги!
- Никогда не устанавливайте клапан обращенным кверху входным или выходным патрубком (G-H).



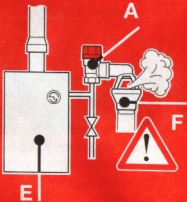

G



H



3. Обслуживание и ремонт

- Ежегодно проверяйте клапан, принудительно открывая его и хорошо промывая его при этом.
- Если клапан при работе регулярно выпускает пар, обратитесь к слесарю-специалисту по водопроводам и отоплению.

4. Демонтаж

Выведите систему из под давления.
Осторожно, не обожгитесь! Из
системы может вытечь горячая вода.
Снимите клапан.



Охрана окружающей среды

При снятии и утилизации
клапана соблюдайте
местное природоохранное
законодательство.

Согласно европейской норме для
оборудования, работающего под
Давлением 97/23EG
См. Тж. www.flamco.eu