# Общество с ограниченной ответственностью

## «ФРАНК-ПЛАСТИК»

236029, Калининград, ул. Галицкого, 35/1 тел/факс 8 (4012) 53 11 51

2006

| Дата выпуска: «»               | 200  |
|--------------------------------|--|
| Срок эксплуатации 7 лет        |  |
| Гарантийныйсрокэксплуа         | атации 12месяцев   |
| ГОСТ 19917-93                  |  |
| <i>Карточка клиента</i><br>ФИО | Гарантийный т<br>Предъявление настоящего<br>талона и товарного чека по ме<br>Вам право на бесплатную за<br>узлов, имеющих дефекты п<br>характера. Замена деталей |
| Адрес.                         | маханическими повреждениям<br>царапины), возникшими в г<br>эксплуатации или при<br>самовывозом, не производится.   |
| Место приобретения кресла      | Гарантийные обязат Предприятие дает гарантик ГОСТ 19917-93 на 12 мес. С  |
| Наименование кресла            | магазином при условии соб<br>сборки и эксплуатации. Претен<br>течение указанного срока долж<br>в магазин, где приобрете  |
| Выявленный дефект              | предъявлением чека, удосто<br>совершения покупки и гаранти<br>В случае обнаружения дефек   |

Упаковщик:

### Гарантийный талон

**A919** 

Предъявление настоящего гарантийного талона и товарного чека по месту покупки дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера. Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки, эксплуатации или при транспортировке самовывозом, не производится.


#### Гарантийные обязательства

Предприятие дает гарантию, обусловленную ГОСТ 19917-93 на 12 мес. со дня продажи магазином при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации. Претензии по качеству в течение указанного срока должны направляться в магазин, где приобретено изделие, с предъявлением чека, удостоверяющего дату совершения покупки и гарантийного талона!

В случае обнаружения дефекта иди недостачи комплектующих, заполните, пожалуйста, карточку клиента с указанием номера личного клейма (фамилии) упаковщика, проставленного на маркировке продукции или на настоящей инструкции. В этом случае предприятие может обеспечить гарантированное сервисное обслуживание.

# ИНСТРУКЦИЯПОСБОРКЕ ОФИСНОГО КРЕСЛА Модели: БИЛЛ, ГРАНД, ДИДАЛ, ИКАР, ЛЕДА, МАРТИН, МЕТРО, ОЛАН, ПРЕСТИЖ,

ПРЕСТИЖ-СОНАТА, ФРЕД

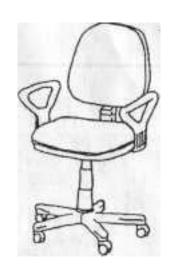



# **GTP**

**GTS** 

Спасибо Вам за то, что Вы выбрали нашу продукцию. Приобретенное Вами кресло будет отлично служить Вам благодаря современному дизайну, материалам высшего качества и тщательнейшему контролю за качеством в процессе производства.

Многочисленные варианты регулировки, такие как: высота, глубина и специальная форма сидения и спинки делают это кресло идеально подходящим для типового рабочего места в офисе и дома.


надеемся, Вы будете удовлетворены нашей продукцией.

### Комплектация

- 2. крестовина
- 3. газовый патрон
- 4. винт М6х12
- 5,11. подлокотник
- 6. сидение
- 7. чехол кронштейна
- 8.спинка
- 9. задний винт регулировки
- 10. кронштейн спинки
- 12. нижний винт регулировки
- 13. чехол газового патрона
- 14. винт М6х40
- 15. втулка подлокотника

### Инструкция по сборке

- 1.Вставьте ролики (1) в отверстия крестовины (2), оденьте чехол (13) и вставьте газовый патрон (3) в крестовину (2). РИС. 1
- 2.Закрепите к сидению (8) подлокотники (5)(11) винтами (4)(14), а кронштейн спинки (10) нижним винтом регулировки (12). РИС. 2
- 3.Соедините сидение (6) с газовым патроном (3), наденьте чехол (7) на кронштейн спинки (10) задним винтом регулировки (9). РИС. 3

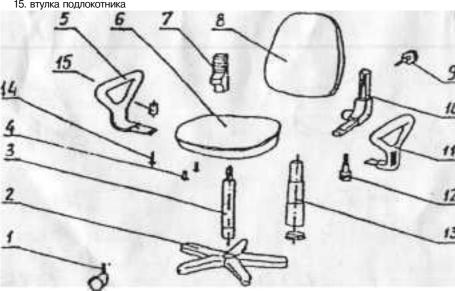

### Руководство по эксплуатации


Кресло может быть настроено следующими способами. РИС. 4

- 1. Настройка по высоте: А. вверх: потяните вверх рычаг I и кресло поднимется; Б. вниз: сядьте на кресло и потяните вверх рычаг І, кресло опуститься.
- 2. Настройка высоты спинки: ослабьте задний винт регулировки II, поместите спинку в выбранное положение и затяните винт II.
- 3. Настройка глубины сидения: ослабьте нижний винт регулировки III, установите спинку в выбранное положение и затяните винт III.
- 4. Настройка угла наклона спинки: сядьте на сиденье, ослабьте винт IV, настройте угол наклона спинки и затяните винт IV


#### Внимание.

Это кресло разработано только для одного человека, не должно быть использовано для перевозки тяжестей и передвижения по асфальту и плитке. Пожалуйста, не раскачивайтесь и не становитесь на кресло ногами.

Установка роликов и РИС.1 тазового патрона

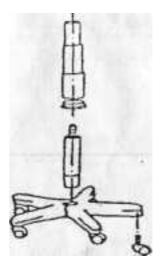

Установка сидения РИС.3 и спинки

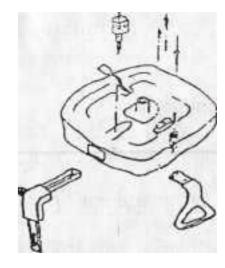

Установка подлокотн и кронштейна спинки

РИС. 4 Элементы регулировки

